

# GOPLA



***THEELICHT***

***MET CUP***

***10 uurs***

***4x50 Stuks***



Algemeen waarschuwingsteken



Laat kaarsen nooit zonder toezicht branden



Brand kaarsen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.



Plaats brandende kaarsen Minimaal 10 Cm. van elkaar



Plaats kaarsen nooit op een brandbare ondergrond of in de buurt van brandbare materialen



bij voorkeur de kaars niet uitblazen doof de kaars altijd met een dover. Dit voorkomt spatten. Of anders Blaas voorzichtig met uw hand Achter de vlam




Plaats geen kaarsen in een luchtstroom zoals bij een raam of deur-opening of op een radiator. Kaarsen die op de tocht staan kunnen gaan walmen of druipen.



leg geen afgebrande lucifer of andere materialen in het kaarsvet. Daardoor kan een 2<sup>de</sup> vlam ontstaan, waardoor de kaars onjuist opbrandt en kan gaan walmen en druipen.




Doof de kaars nooit met water. Water kan ervoor zorgen dat het hete kaarsvet gaat spetteren.

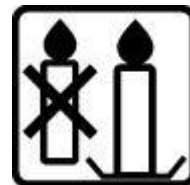

Gebruik altijd een niet brandbare kandelaar of onderzetter. Het spreekt voor zich dat de kaars stevig moet staan en niet mag omvallen.



Plaats kaarsen in een rechte positie. Scheve kaarsen kunnen gaan walmen en druipen.

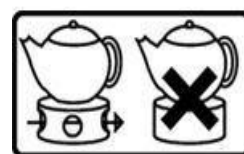

Gebruik theelichten alleen in rechauds met voldoende ventilatie. het theelicht heeft zuurstof nodig om goed te kunnen branden.